

# **Betriebsanweisung des BW Oebisfelde der BBL LOGISTIK GmbH**

## **Oebisfelde**



## Inhaltsverzeichnis

<u>1. Allgemeine Bestimmungen.....</u>	<u>1</u>
<u>2. Beschreibung der Gleisanlage .....</u>	<u>2</u>
<u>2.1 Anschlussgrenze .....</u>	<u>2</u>
<u>2.2 Gleisanlagen und ihre Nutzung .....</u>	<u>2</u>
<u>3. Durchführung des Betriebes.....</u>	<u>3</u>
<u>3.1 Ein- und Ausfahrten in und aus der Gleisanlage .....</u>	<u>3</u>
<u>3.2 Abstellen von Eisenbahnfahrzeugen .....</u>	<u>3</u>
<u>4. Inkrafttreten .....</u>	<u>3</u>

Anlage 1: Schematischer Übersichtsplan der Gleisanlage

Anlage 2: Notfallmeldestellen der BBL LOGISTIK GmbH

### 1. Allgemeine Bestimmungen

Die Mitarbeiter im Bahnbetrieb sind verpflichtet, die für den Betriebsdienst und den Arbeits- und Gesundheitsschutz erlassenen Regelwerke gewissenhaft zu befolgen. Sie müssen sich stets bewusst sein, dass ihr regelkonformes Verhalten Voraussetzung für die Sicherheit des Betriebs ist.

Auf der Gleisanlage sind Mitarbeiter im Bahnbetrieb mit folgenden Befähigungen tätig:

- Eisenbahnfahrzeugführer
- Rangierbegleiter
- Wagenmeister
- Logistikkordinatoren

Das gilt auch, wenn die Tätigkeit nur zeitweise ausgeführt wird.

Die Mitarbeiter im Bahnbetrieb sind im Rahmen der Unterweisungen zum Arbeitsschutz nachweislich mit dem Inhalt dieser Anweisung vertraut zu machen.

Mitarbeiter im Bahnbetrieb, die mehr als 1 Jahr ihre Arbeit im Geltungsbereich dieser Anweisung nicht ausgeführt haben, sind vor Arbeitsaufnahme nachweislich neu zu unterweisen.

Während der Ausübung der oben genannten Tätigkeiten sind die Mitarbeiter verpflichtet, die vorgeschriebene Warn- und Schutzkleidung zu tragen.

Bei Unfällen und Ereignissen im Bahnbetrieb ist entsprechend der Meldeordnung zu verfahren (siehe Anl. 3 Meldeordnung QM).

## 2. Beschreibung der Gleisanlage

### 2.1 Anschlussgrenze

Die Infrastrukturgrenzen befindet sich hinter der ortsgestellten Weiche 23 (Grundstücksgrenze), am Weichenanfang der ortsgestellten Weiche 203 und zwischen den ortsgestellten Weichen 193 und 194 im Bereich der ortsgestellten Weichen des Bahnhofs Oebisfelde.

Die Infrastrukturgrenzen sind durch Schilder „Infrastrukturgrenze - BBL“ örtlich gekennzeichnet.

### 2.2 Gleisanlagen und ihre Nutzung

Auf der gesamten Anlage gilt eine Höchstgeschwindigkeit von 10 km/h.

Die zulässige Radsatzlast in allen Gleisen beträgt **22,5 t**.

Gleishalbmesser kleiner als 180 m sind nicht vorhanden.

Zum Gleisanschluss in Oebisfelde gehören folgende Gleise:

Gleis Nr.	Nutzl.	Nutzung	Neigungs- verhältnisse	Hemmschuhform Sonderform
62	329 m	Abstellgleis	< 2,5 ‰	Einheitshemmschuh S 49
63	197 m	Abstellgleis	< 2,5 ‰	Einheitshemmschuh S 49
63a	35 m	Abstellgleis	< 2,5 ‰	Einheitshemmschuh S 49
64	358 m	Abstellgleis	< 2,5 ‰	Einheitshemmschuh S 49
65	330 m	Abstellgleis	< 2,5 ‰	Einheitshemmschuh S 49
65a	210 m	Abstellgleis	< 2,5 ‰	Einheitshemmschuh S 49
66	60 m	Abstellgleis	< 2,5 ‰	Einheitshemmschuh S 49
66a	60 m	Abstellgleis	< 2,5 ‰	Einheitshemmschuh S 49
69	74 m	Abstellgleis	< 2,5 ‰	Einheitshemmschuh S 49
70	200 m	Abstellgleis	< 2,5 ‰	Einheitshemmschuh S 49
72	86 m	Abstellgleis	< 2,5 ‰	Einheitshemmschuh S 49

#### **Weichen:**

Alle Weichen sind ortsbedient und werden vom jeweiligen Benutzer bedient. Vor dem erstmaligen Befahren ist vor jeder Weiche anzuhalten und die sichere Endlage zu prüfen.

#### **Oberleitungen:**

Die gesamte Gleisanlage ist nicht mit Oberleitungen überspannt.

#### **Drehscheibe:**

Vor dem Ringlokschuppen befindet sich eine Drehscheibe. Diese darf nur nach Aufforderung durch das Werkstattpersonal befahren werden. Die Bedienung erfolgt ausschließlich durch autorisiertes Personal der Werkstatt.

### **Sonstige betriebliche Einrichtungen:**

In den Gleisen 64 und 70 befindet sich eine Untersuchungsgrube.

Über die Gleise 62-65 existiert ein Dienstweg, dieser ist durch Übersicht gesichert.

## **3. Durchführung des Betriebes**

Alle Fahrten auf der Gleisanlage sind Rangierfahrten. Sämtliche Rangierfahrten sind mit der Disposition der BBL LOGISTIK GmbH (Tel.: 0511-76 37 45 42) abzustimmen.

In der Gleisanlage darf jeweils nur eine Rangierfahrt zeitgleich durchgeführt werden.

Alle Fahrzeuge sind an die Hauptluftleitung anzuschließen und alle wirkenden Bremsen einzuschalten.

Das Abstoßen von Fahrzeugen ist verboten.

Rangiert wird nach Richtlinie 408.48 der DB Netz AG (Neuherausgabe vom 13.12.2015).

Zur Anwendung kommt das Signalbuch der DB Netz AG (Richtlinie 301, Aktualisierung 8 vom 13.12.2015).

### **3.1 Ein- und Ausfahrten in und aus der Gleisanlage**

Die Einfahrt aus dem Bereich des Bahnhofs Oebisfelde (ESTW-Bereich) erfolgt auf Rangierstraße von Gleis 2205 oder 2206 nach Gleis 2216 und weiter in eigener Verantwortung im Bereich der ortsgestellten Weichen. Die Rückfahrt erfolgt bis Gleis 2216 im Bereich der ortsgestellten Weichen in eigener Verantwortung und von Gleis 2216 ab dem Sperrsignal 2216X auf Rangierstraße nach Gleis 2205 oder 2206 des Bahnhofs Oebisfelde (ESTW-Bereich).

Vor der Rückfahrt verständigt sich der Tf mit dem özF Oebisfelde.

Die Verständigung zwischen den Rangierfahrten im Bereich der ortsgestellten Weichen erfolgt zwischen den Rangierfahrten untereinander.

### **3.2 Abstellen von Eisenbahnfahrzeugen**


Alle Fahrzeuge die abgestellt werden sind so weit wie möglich in die Gleise zu stellen (Gleisabschluss oder an das erste Eisenbahnfahrzeug).

Für je angefangene 400 t oder für je angefangene 30 Achsen ist eine Hand- oder Feststellbremse anzuziehen.

Abgestellte Fahrzeuge sind mit Hemmschuh zu beiden Seiten zu sichern.

## **4. Inkrafttreten**

Diese Betriebsanweisung tritt zum 01.07.2017 in Kraft.

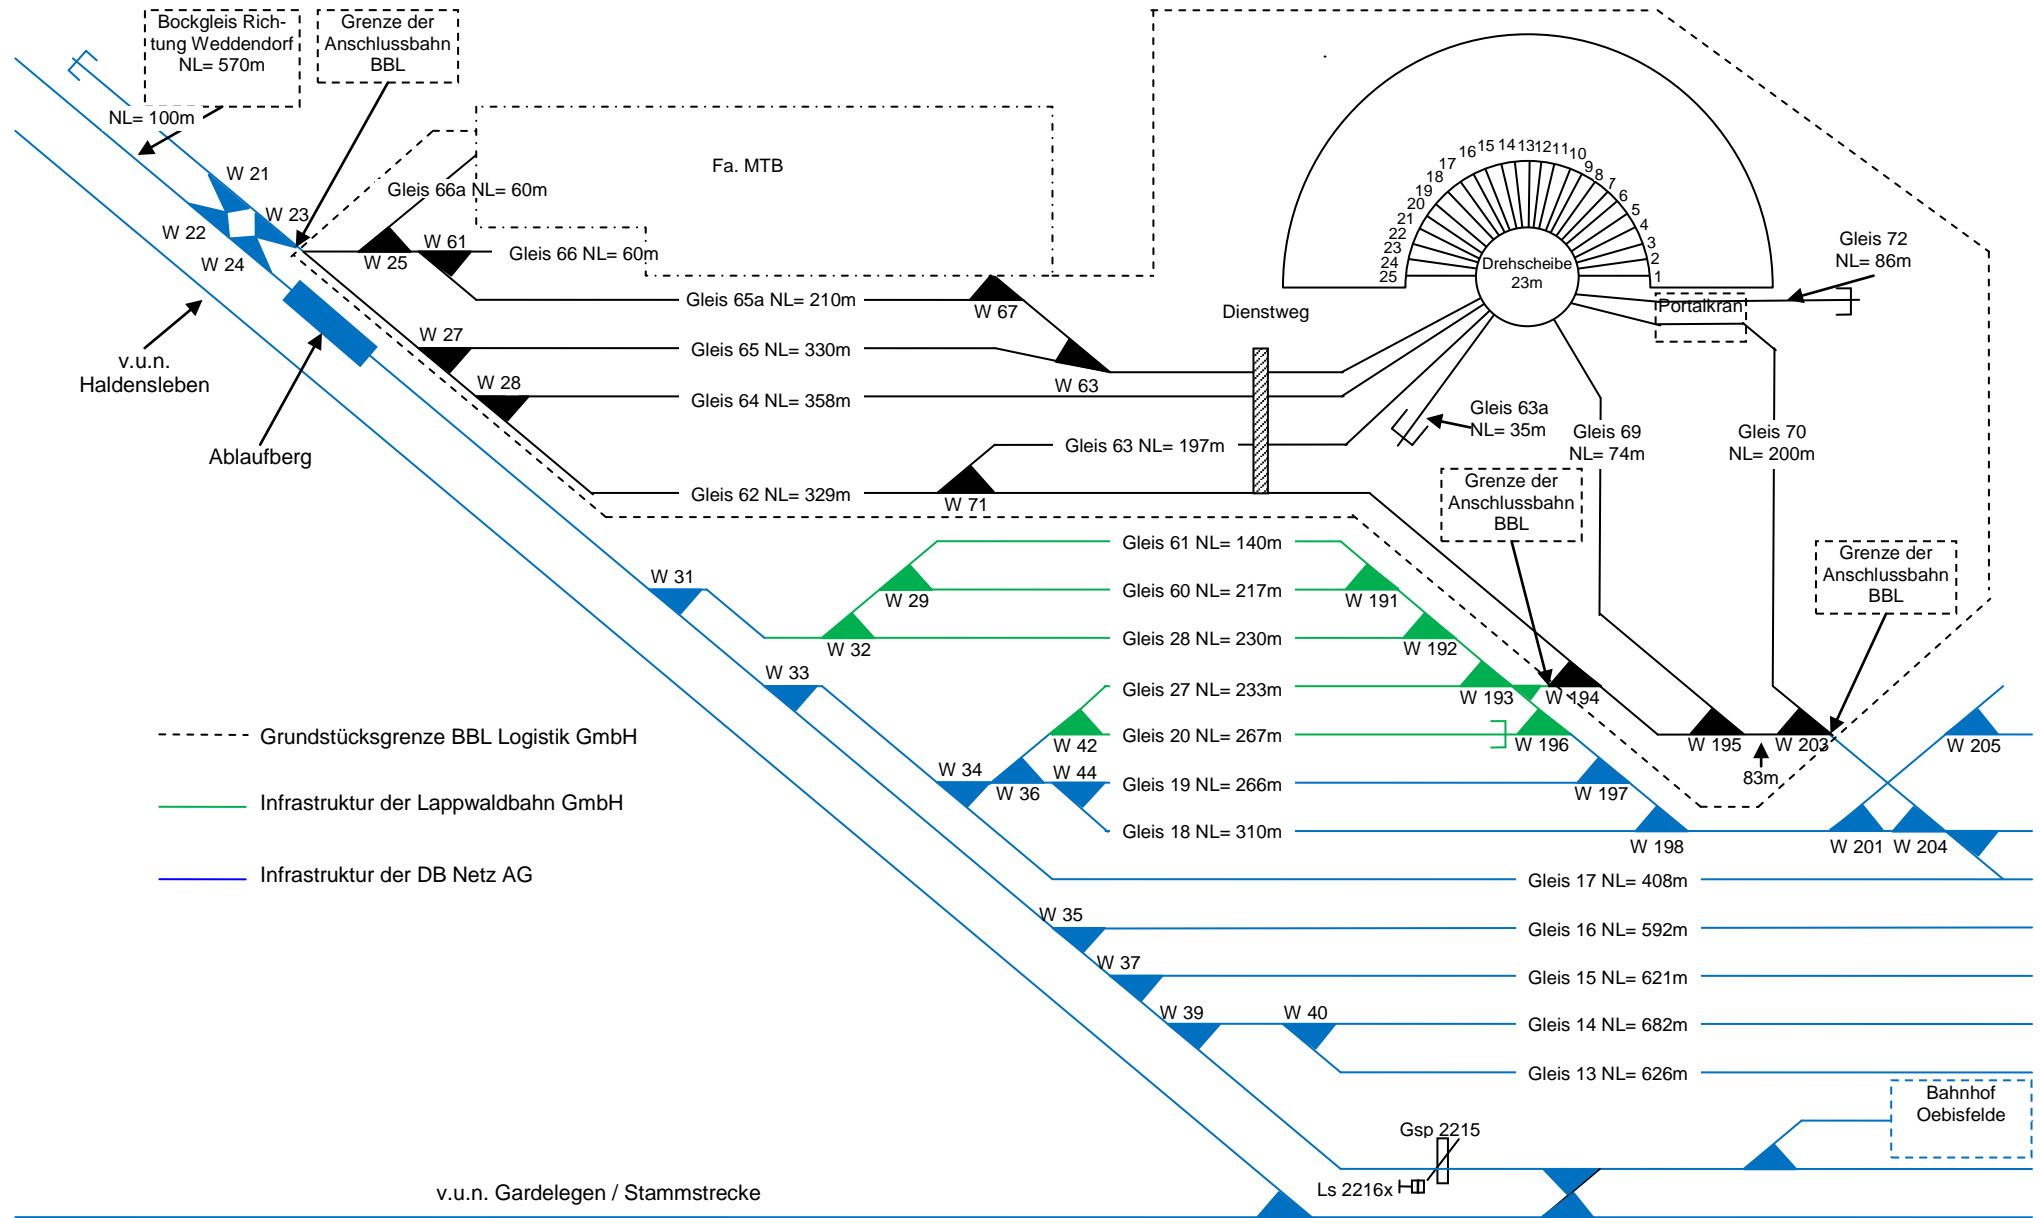

## **Anlage 2:**

Notfallmeldestelle der Gleisanlage ist die Disposition der BBL LOGISTIK GmbH.

Es gilt die Meldeordnung der BBL LOGISTIK GmbH gemäß QM.

**Telefon:** 0511 – 763745 42

**Fax:** 0511 – 763745 94

Weitere wichtige Rufnummern der BBL LOGISTIK GmbH:

**Gleis- und Wagendisposition:** Tel: 0511 763745 42  
Fax: 0511 763745 94  
Email: [dispo@bbl-logistik.de](mailto:dispo@bbl-logistik.de)

**Örtlicher Betriebsleiter:** Herr Clemens Fleischer  
Tel: 0511 763745 97  
Fax: 0511 763745 94  
Email: [C.Fleischer@bbl-logistik.de](mailto:C.Fleischer@bbl-logistik.de)

**Betriebsleiter:** Herr Lutz Freund  
Tel: 0481 78 77 5 700  
Email: [lutz.freund@edith-dithmarschen.de](mailto:lutz.freund@edith-dithmarschen.de)

**Stellvertretender Betriebsleiter der Abstellanlage Oebisfelde:**  
Herr Markus Ahrens  
Tel: 0511 51989725  
Email: [markus.ahrens@moll-betonwerke.de](mailto:markus.ahrens@moll-betonwerke.de)